# ポインティング デバイスとキーボード

ユーザー ガイド

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft および Windows は Microsoft Corporation の米国における登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

First Edition: March 2006

製品番号: 406627-291

# 目次

1	ポインティング デバイス	
	ポインティング スティックの使用	2
	外付けマウスの使用	2
	ポインティング デバイス機能のカスタマイズ	2
2	キーボード	
-	ホットキー	3
	ホットキーの早見表	
	ホットキーの操作手順	
	システム情報の表示または消去 (Fn+Esc キー)	
	スタンバイを開始する (Fn+F3 キー)	
	画面の切り替え (Fn+F4 キー)	
	バッテリ パック充電情報の表示 (Fn+F8 キー)	
	画面の輝度を下げる (Fn+F9 キー)	
	画面の輝度を上げる (Fn+F10 キー)	
	HP クイック起動ボタン (一部のモデルのみ)	
	プレゼンテーション ボタン	
	Info Center ボタン	
	HP Quick Launch Buttons コントロール パネル	
	Quick Launch Buttons コントロール パネルを開く	
	ボタンの設定	
	Q Menu の表示	
	Q Menu の設定	
	Q Menu 項目の削除	
	一覧から Q Menu への項目の追加	
	ユーザー定義項目の Q Menu への追加	
	ユーザー定義項目の変更	
	Q Menu 項目の配置変更	
	[Items to display on Q Menu] (Q Menu の表示項目) 一覧からの項	
	目の削除	14
	並べて表示する方法の設定	
	その他のオプションの設定	15
3	テンキー	
•		18
	内蔵テンキーの機能の切り替え	
	外付けテンキーの使用	


**JAWW** 

作業中の Num Lock モードの有効/無効の切り替え		
索引		19

iv JAWW

# 1 ポインティング デバイス

次の図および表では、ポインティングデバイスについて説明します。

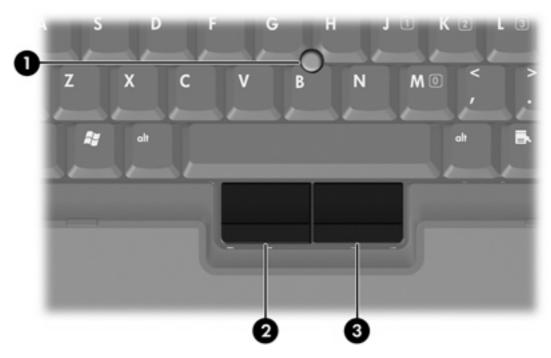

名称		説明	
(1)	ポインティング スティック	ポインタを移動して、画面上の項目を選択した り、アクティブにしたりします。	
(2)	ポインティング スティックの左ボタン	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します。	
(3)	ポインティング スティックの右ボタン	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します。	

<sup>\*</sup>この表ではデフォルトの設定について説明しています。ポインティング デバイスの設定を表示および変更するには、[スタート>コントロールパネル>プリンタとその他のハードウェア>マウス]を選択します。

JAWW 1

## ポインティング スティックの使用

ポインタを移動するには、画面上でポインタを移動したい方向にポインティング スティックを押します。

ポインティングスティックの左右のボタンの使い方は、外付けマウスの左右のボタンと同じです。

## 外付けマウスの使用

いずれかの USB ポートを使用して外付け USB マウスをコンピュータに接続できます。USB マウスは、別売のドッキング デバイスのポートを使用してシステムに接続することもできます。

## ポインティング デバイス機能のカスタマイズ

Microsoft® Windows® の [マウスのプロパティ] で、ポインティング デバイスの設定 (マウスの速度や 軌跡など) をカスタマイズできます。

[マウスのプロパティ] を表示するには、**[スタート > コントロール パネル > プリンタとその他のハードウェア > マウス**] を選択します。

# 2 キーボード

ここでは、キーボードの機能について説明します。

## ホットキー

ホットキーはあらかじめ設定されているキーの組み合わせで、Fn キー (1) と Esc キー (2) またはいずれかのファンクション キー (3) を使用します。

F3、F4、および  $F8 \sim F10$  の各キーのアイコンは、ホットキーの機能を表しています。ホットキーの機能および操作手順については、この後のセクションで説明します。



JAWW ホットキー 3

#### ホットキーの早見表

実行する機能	+-
システム情報の表示	Fn+Esc
システム情報の消去	Fn+Esc (または <b>[OK]</b> をクリック)
スタンバイの開始	Fn+F3
スタンバイからの復帰	電源ボタン
コンピュータ ディスプレイと外付けディスプレイとの画面 切り替え	Fn+F4
バッテリ情報の表示	Fn+F8
バッテリ情報の消去	Fn+F8
画面輝度を下げる	Fn+F9
画面輝度を上げます。	Fn+F10

#### ホットキーの操作手順

ホットキー コマンドをコンピュータのキーボードで使用するには、以下のいずれかの操作を実行します。

- 短く Fn キーを押してから、ホットキーの 2 番目のコマンドを短く押します。
  - または -
- Fn キーを押しながら 2 番目のホットキー コマンドを短く押した後、両方のキーを同時に離します。

#### システム情報の表示または消去 (Fn+Esc キー)

Fn+Esc キーを押すと、システムのハードウェア コンポーネントおよびシステム BIOS のバージョン 番号に関する情報が表示されます。Fn+Esc キーを再度押すと、システム情報が画面から消去されます。

Windows では、Fn+Esc キーを押すと、システム BIOS (基本入出力システム) のバージョンが BIOS 日付として表示されます。一部の機種では、BIOS 日付は 10 進数形式で表示されます。BIOS 日付はシステム ROM のバージョン番号で表されることもあります。

#### スタンバイを開始する (Fn+F3 キー)

スタンバイを開始するには、Fn+F3 キーを押します。

スタンバイを開始すると、情報がランダム アクセス メモリ (RAM) に保存され、画面が消去されて、電源が省電力モードになります。コンピュータがスタンバイ状態の場合、電源ランプが点滅します。



注意 情報の消失を防ぐため、スタンバイを開始する前に作業データを保存してください。

スタンバイを開始するには、コンピュータの電源が入っている必要があります。コンピュータが休止 状態の場合は、スタンバイを開始する前に休止状態から復帰する必要があります。



注記 休止状態から復帰するには、電源ボタンを短く押します。

スタンバイ状態から復帰するには、電源ボタンを短く押すか、キーボードのいずれかのキーを押すか、クイック起動ボタンを押します。

Fn+F3 キーのホットキーの機能は変更可能です。たとえば、Fn+F3 キーのホットキーをスタンバイではなく休止状態を開始するように設定することもできます。



JAWW ホットキー 5

#### 画面の切り替え (Fn+F4 キー)

システムに接続されているディスプレイデバイス間で画面を切り替えるには、Fn+F4キーを押します。たとえば、コンピュータにモニタを接続している場合は、Fn+F4キーホットキーを押すたびに、コンピュータ本体のディスプレイ、モニタのディスプレイ、コンピュータ本体とモニタの両方のディスプレイのどれかに表示画面が切り替わります。

ほとんどの外付けモニタは、外付け VGA ビデオ方式を使用してコンピュータからビデオ情報を受け取ります。Fn+F4 キーのホットキーでは、コンピュータからビデオ情報を受信する他のデバイスとの間でも表示画面を切り替えることができます。

以下のビデオ伝送方式が Fn+F4 キーのホットキーでサポートされます。かっこ内は、各方式を使用するデバイスの例です。

- LCD (コンピュータ ディスプレイ)
- 外付け VGA (ほとんどの外付けモニタ)
- S ビデオ (S ビデオ入力ジャックを備えたテレビ、カムコーダ、VCR、ビデオ キャプチャ カード)(一部のモデルのみ)
- コンポジット ビデオ (コンポジット ビデオ入力ジャックを備えたテレビ、カムコーダ、VCR、 ビデオ キャプチャ カード)



注記 S ビデオおよびコンポジット ビデオ デバイスをシステムに接続するには、別売の ドッキング デバイスを使用する必要があります。

#### バッテリ パック充電情報の表示 (Fn+F8 キー)

Fn+F8 キーを押すと、コンピュータに取り付けられているすべてのバッテリ パックの充電情報が表示されます。この表示から、充電中のバッテリ パックと、各バッテリ パックの残量を確認できます。

#### 画面の輝度を下げる (Fn+F9 キー)


Fn+F9 キーを押すと、画面の輝度が下がります。このホットキーを押し続けると、輝度が一定の割合で徐々に下がります。

#### 画面の輝度を上げる (Fn+F10 キー)

Fn+F10 キーを押すと、画面の輝度が上がります。このホットキーを押し続けると、輝度が一定の割合で徐々に上がります。

# HP クイック起動ボタン (一部のモデルのみ)


HP クイック起動ボタンを押すと、よく使用するプログラム (HP Quick Launch Buttons コントロールパネルでは $\mathcal{P}$ プリケーションとも呼ばれる) が開きます。

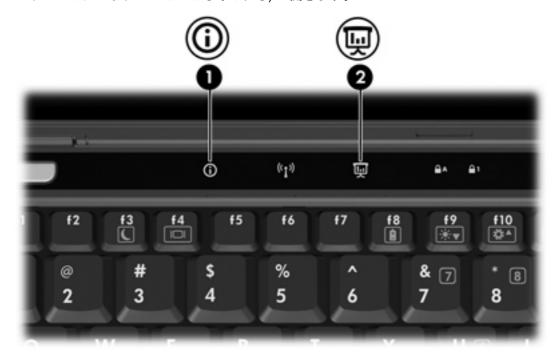

名称	説明
Info Center ボタン	Info Center を起動します。ここからさまざまなソフトウェア ソリューションを開くことができます。このボタンで以下のいずれかの操作を実行することもできます。
	• プレゼンテーション モードまたは Q Menu を 開く。
	• 電子メール エディタを開く。
	<ul><li>Web サイトを検索するための検索ボックスを 開く。</li></ul>
	詳細については、「 <u>ボタンの設定</u> 」または「 <u>Info</u> <u>Center ボタン</u> 」を参照してください。
プレゼンテーション ボタン	プレゼンテーション機能を起動します。この機能を使用すると、プログラム、フォルダ、ファイル、または Web サイトを開いて、コンピュータ画面と外付けデバイスに同時に表示できます。詳細については、「プレゼンテーションボタン」を参照してください。
	Info Center ボタン

名称	説明
	プレゼンテーション ボタンのプログラムを変更し て、以下のいずれかの操作を実行することができ ます。
	<ul><li>Q Menu または Info Center を開く。</li></ul>
	• 電子メール エディタを開く。
	<ul><li>Web サイトを検索するための検索ボックスを 開く。</li></ul>
	プレゼンテーション ボタンのプログラム変更についての詳細は、「 <u>ボタンの設定</u> 」を参照してください。

### プレゼンテーション ボタン

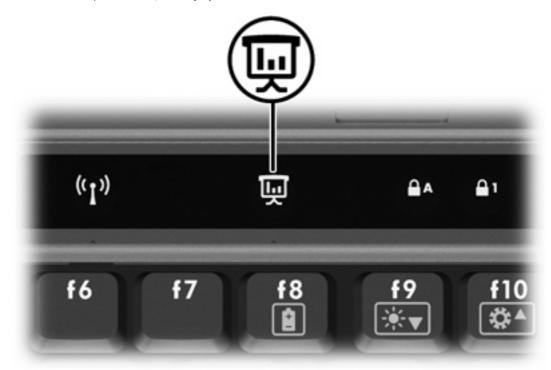

プレゼンテーション ボタンを初めて押したとき、[Presentation Settings] (プレゼンテーションの設定) ダイアログ ボックスが開きます。このダイアログ ボックスで、ボタンを押したときに以下のいずれかの処理が実行されるように設定できます。

- 指定したプログラム、フォルダ、ファイル、または Web サイトを開く。
- 電源設定を選択する。
- ディスプレイの設定を選択する。


画面は、コンピュータ ディスプレイと、以下のいずれかに接続された外付けデバイスに同時に表示されます。

- 外付けモニタ ポート
- 別売のドッキングデバイスのポートおよびコネクタ

プレゼンテーション ボタンのデフォルト設定を使用しない場合、ボタンのプログラムを変更して以下のいずれかの操作を実行することが可能です。

- Q Menu または Info Center を開く。
- 電子メール エディタを開く。
- Web サイトを検索するための検索ボックスを開く。

#### Info Center ボタン

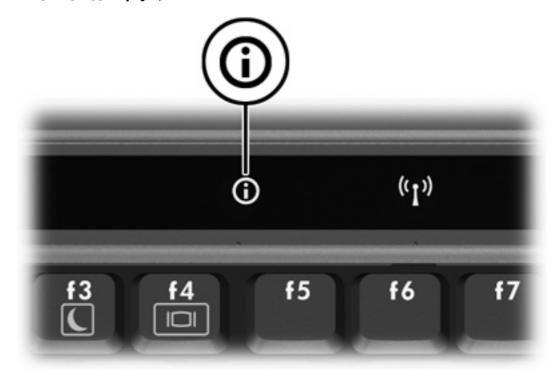

Info Center ボタンを初めて押したとき、Info Center が開き、あらかじめ設定されているソフトウェアソリューションを開くことができます。Info Center ボタンのデフォルト設定を使用しない場合、ボタンのプログラムを変更して以下のいずれかの操作を実行することが可能です。

- Q Menu を開く、またはプレゼンテーション機能を起動する。
- 電子メール エディタを開く。
- Web サイトを検索するための検索ボックスを開く。

#### HP Quick Launch Buttons コントロール パネル

1997

注記 HP Quick Launch Buttons コントロール パネルに表示される設定の一部は、お買い上げのコンピュータではサポートされない場合があります。

HP Quick Launch Buttons コントロール パネルでは、以下の操作を実行できます。

- プレゼンテーション ボタンおよび Info Center ボタンのプログラム、各ボタンの設定変更を行う。
- Q Menu の項目を追加、変更、または削除する。
- Windows デスクトップにウィンドウを並べて表示する方法を設定する。
- オペレーティングシステムおよびプログラム内のフォントやアイコンのサイズを調整する。
- その他の以下のような設定を指定する。
  - HP Quick Launch Buttons アイコンの表示方法を設定する。
  - 管理者以外のユーザーにボタン割り当ての変更権限を与える。
  - 別売の外付けキーボードの Easy Access (簡易操作) ボタン割り当てを変更する権限をユーザーに与える。
  - HP Quick Launch Buttons のデスクトップ通知を表示する。
  - 自動モード変更を有効または無効にする。
  - ディスプレイの切り替えを有効または無効にする。
  - クイック切り替えを有効または無効にする。
  - ディスプレイの解像度変更の検出機能を有効または無効にする。

ここでは、コントロール パネルで設定を行う方法を説明します。コントロール パネルの項目に関する詳細情報を画面に表示するには、ウィンドウの右上にあるヘルプ ボタンをクリックします。ヘルプ ボタンは疑問符アイコンで示されます。

#### Quick Launch Buttons コントロール パネルを開く

HP Quick Launch Buttons コントロール パネルは、以下のいずれかの方法で開くことができます。

- [スタート>コントロール パネル>プリンタとその他のハードウェア > Quick Launch Buttons] を選択します。
- タスクバーの右端にある通知領域の [HP Quick Launch Buttons] アイコンをダブルクリックします。
- 通知領域の [HP Quick Launch Buttons] アイコンを右クリックし、[Adjust HP Quick Launch Buttons Properties] (HP Quick Launch Buttons のプロパティの調整) を選択します。

#### ボタンの設定

ボタンを押したときに実行する操作をボタンに設定して、Q Menu を開く、Info Center を開く、電子メール エディタを開く、Web サイトを検索する、あるいはプログラム、フォルダ、ファイル、または Web サイトを開くことができます。

ボタンを押したときに Q Menu または Info Center を開くには、次の手順を行います。

- **1.** HP Quick Launch Buttons コントロール パネルで、**[Programmable Buttons]** (プログラム可能 なボタン) タブをクリックします。
- 2. 設定するボタンの横にある下矢印をクリックし、[Q Menu] または [HP Info Center] をクリックします。



注記 Q Menu についての詳細は、「Q Menu の表示」を参照してください。

3. 設定を保存してコントロール パネルを閉じるには、[OK] をクリックします。

ボタンを押したときに電子メール エディタを開くか Web サイトを検索するには、次の手順を行います。

- **1.** HP Quick Launch Buttons コントロール パネルで、**[Programmable Buttons]** (プログラム可能なボタン) タブをクリックします。
- 2. 設定するボタンの横にある下矢印をクリックし、[Launch eMail] (電子メールの起動) または [Search URL] (URL 検索) をクリックします。
- 3. 設定を保存してコントロール パネルを閉じるには、[OK] をクリックします。

ボタンを押したときにプログラム、フォルダ、ファイル、または Web サイトを開くには、次の手順を行います。

- **1.** HP Quick Launch Buttons コントロール パネルで、**[Programmable Buttons]** (プログラム可能 なボタン) タブをクリックします。
- 2. 設定するボタンの横にある下矢印をクリックし、[Presentation] (プレゼンテーション) をクリックします。
- 3. [Configure] (設定) ボタンをクリックします。
- 4. [Program to Start] (起動するプログラム) の下のボックスにプログラム名、フォルダ名、ファイル名、または Web サイトの URL を入力します。
  - または -

[Browse] (参照) をクリックして使用可能なプログラム、フォルダ、ファイル、または Web サイトを検索し、クリックして選択します。

5. プレゼンテーション機能の現在の電源設定を表示または変更するには、[電源設定] の一覧からオプションをクリックするか、**[電源オプション]** をクリックして [電源オプション] のコントロールパネルを開きます。



注記 デフォルトでは、プレゼンテーション ボタンを押したとき、プレゼンテーション 機能の電源設定はオンになります。

6. プレゼンテーション機能のディスプレイ設定を選択するには、[Internal Only] (内蔵のみ)、[Dual Display] (デュアル ディスプレイ)、または [Extended Desktop] (拡張デスクトップ) をクリックします。



**注記** デフォルトでは、[Internal Only] (内蔵のみ) がオンになります。[Extended Desktop] (拡張デスクトップ) を選択した場合、解像度を自動最適化するオプションを選択できます。[Allow system to determine optimum resolution] (解像度を自動最適化する) チェック ボックスをオンにし、[Apply] (適用) をクリックします。[Extended Desktop] (拡張デスクトップ) を選択した場合、コンピュータ画面と外付けモニタの画面解像度を選択できます。ディスプレイを切り替えるには、プレゼンテーション ボタンを押します。この操作を行うと、電源設定は元の設定に戻ります。

- 7. プレゼンテーション ボタンを押したときに、ようこそ画面が表示されないようにするには、 [Show welcome screen when presentation button is pressed] (プレゼンテーション ボタンを押したとき、ようこそ画面を表示する) チェック ボックスをオフにします。
- 8. 設定を保存してコントロール パネルを閉じるには、[OK] をクリックします。

#### Q Menu の表示

- Q Menu では、多くのコンピュータでボタン、キー、またはホットキーを使って起動する各種システム タスクを簡単に起動できます。
- Q Menu をデスクトップに表示するには、次の手順を行います。
- ▲ [HP Quick Launch Buttons] アイコンを右クリックし、[Launch Q Menu] (Q Menu の起動) を選択します。

#### Q Menu の設定

- Q Menu には最大 40 項目を表示できます。複数のシステム定義項目がデフォルトで表示されます。これらの項目の表示/非表示を選択できます。追加できるのはユーザー定義項目のみです。デフォルト項目を含め、すべての項目が削除可能です。
- Q Menu の項目は、[Items to display on Q Menu] (Q Menu の表示項目) 一覧で管理します。

#### Q Menu 項目の削除

- Q Menu から項目を削除するには、次の手順を行います。
- 1. HP Quick Launch Buttons コントロール パネルで、[Q Menu] タブをクリックします。
- 2. [Items to display on Q Menu] (Q Menu の表示項目) 一覧で、削除する各項目のチェック ボック スをオフにします。
- 3. 設定を保存してコントロール パネルを閉じるには、[OK] をクリックします。

#### 一覧から Q Menu への項目の追加

[Items to display on Q Menu] (Q Menu の表示項目) 一覧から Q Menu に項目を追加するには、次の手順を行います。

- 1. HP Quick Launch Buttons コントロール パネルで、[Q Menu] タブをクリックします。
- 2. 追加する項目のチェック ボックスをオンにします。
- 3. 設定を保存してコントロール パネルを閉じるには、[OK] をクリックします。

#### ユーザー定義項目の Q Menu への追加

[Items to display on Q Menu] (Q Menu の表示項目) に存在しない項目 (例:ドライブ、ネットワーク、インターネット上の項目) を [Items to display on Q Menu] (Q Menu の表示項目) 一覧と Q Menu に追加するには、次の手順を行います。

- 1. HP Quick Launch Buttons コントロール パネルで、[Q Menu] タブをクリックします。
- 2. [Add] (追加) をクリックします。
- 3. [Add New Menu Entry] (新しいメニュー エントリの追加) ダイアログ ボックスで、項目を入力 または参照して追加することができます。
  - キーボードで項目を追加するには、項目名を [Display Name] (表示名) ボックスに入力し、項目のパスを [File Name] (ファイル名) ボックスに入力します。[Display Name] (表示名) を入力し、[File Name] (ファイル名) を参照する場合は、[File Name] (ファイル名) ボックスを空白のままにしておきます。
  - 項目を参照して追加するには、[Browse] (参照) ボタンをクリックします。

ウィンドウで項目を選択します (項目の完全な名前が [File Name] (ファイル名) ボックスに表示され、[Display Name] (表示名) ボックスに名前が未入力の場合は、項目名から表示名が生成されて [Display Name] (表示名) ボックスに表示されます)。

4. 設定を保存してコントロール パネルを閉じるには、[OK] をクリックします。

#### ユーザー定義項目の変更

ユーザー定義項目は変更可能ですが、システム定義項目は変更できません。[Items to display on Q Menu] (Q Menu の表示項目) 一覧でシステム定義項目を選択すると、[Modify] (変更) ボタンは使用不可になります。

- ユーザー定義項目の表示名またはファイル名を変更するには、次の手順を行います。
- 1. HP Quick Launch Buttons コントロール パネルで、[Q Menu] タブをクリックします。
- 2. [Items to display on Q Menu] (Q Menu の表示項目) 一覧の項目をクリックします。
- 3. [Modify] (変更) をクリックします。
  - キーボードを使用して項目の表示名またはファイル名を変更するには、項目の新しい名前を [Display Name] (表示名) ボックスに入力します。または、項目の新しいパスを [File Name] (ファイル名) ボックスに入力します。[Display Name] (表示名) を入力し、[File Name] (ファイル名) を参照する場合は、[File Name] (ファイル名) ボックスを空白のままにしておきます。
  - [Display Name] (表示名) または [File Name] (ファイル名) を参照して変更するには、 [Browse] (参照) ボタンをクリックします。

ウィンドウで項目を選択します (項目の完全な名前が [File Name] (ファイル名) ボックスに表示され、[Display Name] (表示名) ボックスに名前が未入力の場合は、項目名から表示名が生成されて [Display Name] (表示名) ボックスに表示されます)。

4. 設定を保存してコントロール パネルを閉じるには、[OK] をクリックします。

#### Q Menu 項目の配置変更

Q Menu の項目の配置を変更するには、次の手順を行います。

- 1. HP Quick Launch Buttons コントロール パネルで、[Q Menu] タブをクリックします。
- [Items to display on Q Menu] (Q Menu の表示項目) 一覧の項目を選択します。次に、以下のいずれかの操作を実行します。
  - 項目を上方向に移動するには、[上に移動] ボタンをクリックします。
  - 項目を下方向に移動するには、[下に移動] ボタンをクリックします。
- 3. 設定を保存してコントロール パネルを閉じるには、[OK] をクリックします。

#### [Items to display on Q Menu] (Q Menu の表示項目) 一覧からの項目の削除

システム定義項目は、[Items to display on Q Menu] (Q Menu の表示項目) 一覧から削除できません。 ユーザー定義項目を削除するには、次の手順を行います。

- 1. HP Quick Launch Buttons コントロール パネルで、[Q Menu] タブをクリックします。
- 2. 削除する項目をクリックします。
- 3. [Remove] (削除) をクリックします。
- 4. 設定を保存してコントロール パネルを閉じるには、[OK] をクリックします。

#### 並べて表示する方法の設定

Windows デスクトップに並べて表示する方法を設定するには、次の手順を行います。

- HP Quick Launch Buttons コントロール パネルで、[Quick Tile] (すばやく並べて表示) タブをクリックします。
- 2. [Vertical Tile] (上下に並べて表示) または [Horizontal Tile] (左右に並べて表示) をクリックし、 [Applications currently running] (現在実行中のアプリケーション) ボックスで、並べて表示するプログラムをクリックします。
- 3. 設定を保存してコントロール パネルを閉じるには、[OK] をクリックします。

#### ズームの設定

オペレーティング システムおよびプログラム内のフォントおよびアイコンのサイズを変更するには、 次の手順を行います。

- 1. HP Quick Launch Buttons コントロール パネルで、[Zoom] (ズーム) タブをクリックします。
- 2. スライダでオペレーティング システムのフォントおよびアイコン サイズを調整し、プログラム のタイトルおよびメニュー フォントを調整します。
- 3. オペレーティング システムとプログラムの設定を同期させるには、[Synchronize OS and application settings] (OS とアプリケーションの設定を同期させる) ボックスをオンにします。
- 4. 設定を保存してコントロール パネルを閉じるには、[OK] をクリックします。



注記 デフォルト設定に戻すには、[Default] (デフォルト) ボタンをクリックします。

#### その他のオプションの設定

アイコンや外付けキーボードの割り当ては、Quick Launch Button コントロール パネルで設定できます。



注記 [Preferences] (基本設定) タブに表示される属性の一部は、お買い上げのコンピュータではサポートされない場合があります。

オプションを設定するには、次の手順を行います。

- HP Quick Launch Buttons コントロール パネルで、[Preferences] (基本設定) タブをクリックします。
- 2. 基本設定を表示するか有効にするには、項目の横にあるチェック ボックスをオンにします。
  - または -


基本設定を消去または無効にするには、項目の横にあるチェック ボックスをオフにします。



注記 [Preferences] (基本設定) タブの項目に関する詳細情報を画面に表示するには、ウィンドウの右上にあるヘルプ ボタンをクリックして目的の項目をクリックします。 ヘルプ ボタンは疑問符アイコンで示されます。

# 3 テンキー

このコンピュータにはテンキーが内蔵されています。また、別売の外付けテンキーや、テンキーを備えた別売の外付けキーボードも使用できます。

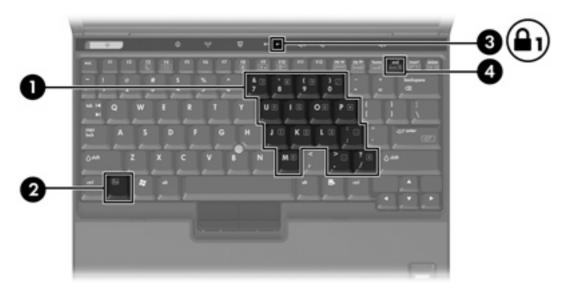

#### 名称

- (1) 内蔵テンキー
- (2) Fn +-
- (3) Num Lock ランプ
- (4) Num Lock +-

JAWW 17

## 内蔵テンキーの使用

内蔵テンキーの 15 個のキーは、外付けテンキーと同様に使用できます。内蔵テンキーが有効になっているときは、テンキーを押すと、そのキーの右上端にあるアイコンで示された機能が実行されます。

#### 内蔵テンキーの有効/無効の切り替え

内蔵テンキーを有効にするには、Fn+Num Lock キーを押します。Num Lock ランプが点灯します。Fn +Num Lock キーをもう一度押すと、通常の文字入力機能に戻ります。



注記 外付けキーボードやテンキーがコンピュータまたは別売のドッキング デバイスに接続されている場合、内蔵テンキーは機能しません。

#### 内蔵テンキーの機能の切り替え

Fn キーまたは Fn+Shift キーを使って、内蔵テンキーの通常の文字入力機能とテンキー機能とを一時的に切り替えることができます。

- テンキーが無効になっているときに、テンキーの機能をテンキーの入力機能に変更するには、Fn キーを押しながらテンキーを押します。
- テンキーが有効な状態でテンキーの文字入力機能を一時的に使用するには、次の手順を行います。
  - 小文字を入力するには、Fn キーを押しながら文字を入力します。
  - 大文字を入力するには、Fn+Shift キーを押しながら文字を入力します。

### 外付けテンキーの使用

通常、外付けテンキーのほとんどのキーは、Num Lock モードがオンのときとオフのときとで機能が異なります (デフォルトでは、Num Lock モードはオフです)。以下に例を示します。

- Num Lock がオンのときは、数字を入力できます。
- Num Lock がオフのときは、矢印キー、PqUp キー、PqDn キーなどのキーと同様に機能します。

外付けテンキーで Num Lock モードをオンにすると、コンピュータの Num Lock ランプが点灯します。外付けテンキーで Num Lock をオフにすると、コンピュータの Num Lock ランプが消灯します。

外付けテンキーを接続している場合は、内蔵テンキーを使用することができません。

### 作業中の Num Lock モードの有効/無効の切り替え

作業中に外付けテンキーの Num Lock モードのオンとオフを切り替えるには、次の手順を行います。

▲ コンピュータではなく、外付けテンキーの Num Lock キーを押します。

18 第3章 テンキー JAWW

# 索引

F	そ	Info Center 7, 9
Fn +- 3	外付けキーボードの割り当て 15 ソフトウェア, Quick Launch	Quick Launch Buttons ソフトウェア 10
I .	Buttons 10	クイック起動 7
Info Center ボタン 7, 9		プレゼンテーション 7,8
	て	ホットキー
N	ディスプレイ	画面輝度を上げる 4,6
Num Lock モード, 外付けテンキー	イメージ, 切り替え 4,6	画面切り替え 4
18	画面の輝度のホットキー 4,6	画面切り替え 6
	テンキー, 外付け	システム情報の表示 4
Q	Num Lock モード 18	使用 4
Q Menu 12	使用 18	スタンバイの開始 4,5
Quick Launch Buttons ソフトウェア	テンキー, 内蔵	説明 3
10	位置 17	バッテリ パックの充電情報
	キーの機能の切り替え 18	4, 6
<b>S</b>	有効化および無効化 18	早見表 4
Sビデオ 6	テンキー, 内蔵	ビデオ伝送方式 6
	使用 18	
あ		ま
アイコンの割り当て 15	な	マウス, 外付け
	並べて表示する方法 14	カスタマイズ 2
<i>h</i>		使用 2
画面, 切り替え 4,6	は	i/ii =
画面の輝度のホットキー 4,6	バッテリ パックの充電情報 4,6	
<b>き</b>	<i>ప</i>	
キーボードのホットキー 3	ファンクション キー 3	
	プレゼンテーション ボタン 7, 8	
<		
クイック起動ボタン 7	ほ	
	ポインティング スティックのボタ	
	ン 1	
コンポジット ビデオ 6	ポインティング スティック	
	位置 1	
	· — 使用 2	
システム情報のホットキー 4	ポインティング デバイス	
<u>_</u>	位置 1	
す - **	カスタマイズ 2	
ズーム設定 14	使用 2	
スタンバイのホットキー 4,5	12.13 Z	

**JAWW** 索引 19

ボタン

20 索引 JAWW

